CP220 / CP240 Serisi
Sıfır istemci görüntüleme

Kullanıcı Kılavuzu

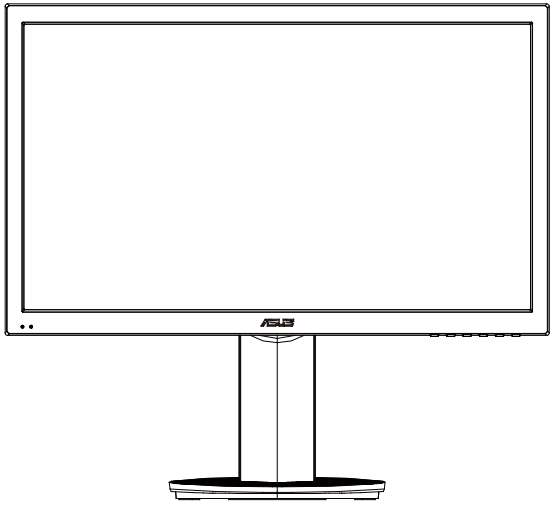

İçindekiler Tablosu

Bildirimler ..... **iv**

Güvenlik bilgileri ..... **v**

Bakım ve temizlik ..... **vi**

1.1 Hoşgeldiniz **1-1**

1.2 Paketin içeriği **1-1**

1.3 Ekran tabanını monte etme **1-2**

1.4 Ekran tanıtımı **1-3**

1.4.1 Ekranın ön tarafı 1-3

1.4.2 Ekranın arka tarafı 1-4

1.4.3 istemci sistemi ile başlama 1-5

1.4.4 İstemci Göstergesi Davranışı 1-6

2.1 Kolu/altlığı ayırma (duvar montajı için) **2-1**

2.2 Ekranı ayarlama **2-2**

3.1 OSD (Ekran Göstergesi) menüsü **3-1**

3.1.1 Yeniden yapılandırma 3-1

3.1.2 OSD İşlevlerine Giriş 3-1

3.2 Client ayarı **3-5**

3.3 Teknik özellikler **3-11**

3.4 Sorun giderme (SSS) **3-12**

3.5 Desteklenen Zamanlama Listesi **3-13**

Telif hakkı © 2013 ASUSTeK COMPUTER INC. Tüm Hakları Saklıdır.

İçinde açıklanan ürünler ve yazılım dahil bu kılavuzun hiç bir bölümü, ASUSTeK COMPUTER INC.'in ("ASUS") açık yazılı izni olmaksızın, yedekleme amacı için satın alan tarafından tutulan dokümantasyon dışında, çoğaltılamaz, iletilemez, uyarlanamaz veya bir bilgi çekme sisteminde saklanamaz veya herhangi bir formda veya herhangi bir yolla herhangi bir dile çevrilemez.

Aşağıdaki durumlarda ürün garantisi veya servis uzatılamaz: (1) ASUS tarafından yazılı olarak onaylanmadıkça ürün onarılmışsa, modifiye edilmişse veya değiştirilmişse veya (2) ürünün seri numarası tahrif edilmişse veya kayıpsa.

ASUS, BU KILAVUZU, "MEVCUT DURUMUYLA" VE BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKLA BİRLİKTE ZIMNİ GARANTİLER YA DA ÖZEL BİR AMACA YÖNELİK TİCARİ ELVERİŞLİLİK YA DA UYGUNLUK KOŞULLARI DA DAHİL OLMAK ÜZERE, AÇIK YA DA ZIMNİ HERHANGİ BİR ÇEŞİT GARANTİ VERMEKSİZİN SAĞLAMAKTADIR. ASUS YA DA DİREKTÖRLERİ, GÖREVLİLERİ, ÇALIŞANLARI YA DA TEMSİLCİLERİ, HERHANGİ BİR DOLAYLI, ÖZEL, ARIZİ YA DA SONUÇSAL HASARDAN (KAR KAYBI, İŞ KAYBI, KULLANIM YA DA VERİ KAYBI, İŞİN KESİNTİYE UĞRAMASI VE BENZERİ HASARLAR DA DAHİL OLMAK ÜZERE) DOLAYI, SÖZ KONUSU HASARIN BU KILAVUZDAKİ YA DA ÜRÜNDEKİ HERHANGİ BİR KUSURDAN YA DA HATADAN KAYNAKLANABİLECEĞİNİN ASUS'A BİLDİRİLMİŞ OLMASI DURUMUNDA DAHİ, SORUMLU OLMAYACAKTIR.

BU KILAVUZ KAPSAMINDAKİ SPESİFİKASYONLAR VE BİLGİLER YALNIZCA KULLANIM AMAÇLI SUNULMUŞ OLUP HERHANGİ BİR ZAMANDA HABER VERİLMEKSİZİN DEĞİŞTİRİLEBİLİR VE ASUS TARAFINDAN VERİLMİŞ BİR TAAHHÜT OLARAK YORUMLANMAMALIDIR. ASUS, İÇİNDE AÇIKLANAN ÜRÜNLER VE YAZILIM DA DAHİL OLMAK ÜZERE BU KILAVUZDA GÖRÜLEBİLECEK HERHANGİ BİR HATADAN YA DA YANLIŞLIKTAN DOLAYI HİÇBİR SORUMLULUK YA DA YÜKÜMLÜLÜK KABUL ETMEZ.

Bu kılavuzda yer alan ürünler ve şirket adları, ilgili şirketlerin tescilli ticari markaları ya da telif hakları olabilir ya da olmayabilir ve ihlal maksadı olmaksızın yalnızca tanımlama ya da açıklama amacıyla ve sahibinin faydası doğrultusunda kullanılmıştır.

Bildirimler

Federal İletişim Komisyonu (FCC) Beyanı

Bu cihaz, FCC Kurallarının 15. Bölümü ile uyumludur. Kullanım, aşağıdaki iki şarta bağlıdır:

- Bu aygıt zararlı parazitlerin oluşmasına neden olmaz ve
- Bu cihaz, istenmeyen işlemlere neden olabilecek parazitler dahil olmak üzere alınan tüm parazitleri kabul etmelidir.

Bu ekipman test edilmiş ve Federal İletişim Komisyonu (FCC) Kurallarının 15.Bölümü uyarınca, B Sınıfı dijital cihazlarla ilgili kısıtlamalara uygun olduğu tespit edilmiştir. Bu kısıtlamalar, ev kurulumlarında, zararlı parazitlere karşı uygun koruma sağlamak üzere tasarlanmıştır. Bu cihaz radyo frekansı enerjisi oluşturur, kullanır ve yayabilir ve üretici talimatlarına uygun biçimde kurulmadığı ve kullanılmadığı takdirde, radyo iletişimine zararlı parazitlere neden olabilir. Ancak, belirli bir kurulumda parazit oluşmayacağına dair bir garanti verilmez. Bu cihaz radyo ve televizyon alıcılarında, cihazın kapatılması ve açılması ile anlaşılacak zararlı parazitlerin oluşmasına neden olursa, kullanıcı aşağıdaki önlemleri uygulayarak parazitleri gidermeyi deneyebilir:

- Alıcı anteninin yönünü veya yerini değiştirmek.
- Cihaz ile alıcı arasındaki mesafeyi arttırmak.
- Cihazı, alıcının bağlı olduğu devreden farklı bir devredeki prize bağlamak.
- Yardım için bayiinize veya deneyimli radyo/TV teknisyenine danışın.

Bir Energy Star® Ortağı olarak, şirketimiz bu ürünün, enerji tasarrufuyla ilgili Energy Star® yönetmeliklerine uygun olduğunu onaylamıştır.

Kanada İletişim Dairesi Beyanı

Bu dijital cihaz, Kanada İletişim Dairesinin Radyo Parazitleri Düzenlemesinde belirlenen, dijital cihazdan yayılan radyo gürültüsü için B Sınıfı limitlerini aşmamaktadır.

Bu B sınıfı dijital cihaz, Kanada'daki ICES-003 standardıyla uyumludur.

Uyarı: Bu istemci, yalnızca korumalı Ethernet kablosu kullandığınızda EMC direktifiyle uyumludur.

Güvenlik bilgileri

Yalnızca AC/DC adaptör modelini kullanın: EXA1203YH

- Ekranı kurmadan önce, paket içinde gelen tüm belgeleri okuyun.
- Yangın veya elektrik çarpması tehlikesini önlemek için, ekranı asla yağmura veya neme maruz bırakmayın.
- Ekran kapağını asla açmaya çalışmayın. Ekran içindeki tehlikeli yüksek voltaj, ciddi fiziksel yaralanmaya yol açabilir.
- Güç kaynağı arızalanırsa, onu kendiniz onarmaya çalışmayın. Yetkili bir servis teknisyeni veya perakendecinizle bağlantıya geçin.
- Ürünü kullanmadan önce, tüm kabloların doğru bağlandığından ve elektrik kablolarının hasarlı olmadığından emin olun. Herhangi bir hasar saptarsanız, hemen bayiinizle bağlantıya geçin.
- Kapağın arkasındaki ve üstündeki delikler ve açıklıklar, havalandırma amaçlıdır. Bu delikleri tıkamayın. Bu ürünü, uygun havalandırma sağlanmadıkça asla bir radyatör veya güç kaynağının yakınına veya üstüne koymayın.
- Ekran, yalnızca etikette gösterilen türde güç kaynağı ile çalıştırılmalıdır. Evinizdeki güç kaynağı türünden emin değilseniz, bayiinizle veya yerel elektrik şirketinizle bağlantıya geçin.
- Yerel elektrik standardınızla uyumlu, doğru elektrik prizini kullanın.
- Elektrik uçlarına ve uzatma kablolarına aşırı yükleme yapmayın. Aşırı yükleme, yangına veya elektrik çarpmasına yol açabilir.
- Tozdan, nemden ve aşırı sıcaklıktan kaçının. Ekranı, su alabilecek bir alana yerleştirmeyin. Ekranı sabit bir yüzeye yerleştirin.
- Bir yıldırım anında veya uzunca bir süre kullanılmayacak olduğunda cihazın fişini prizden çıkarın. Bu, ekranı güç dalgalanmalarına karşı koruyacaktır.
- Ekran kapağı üzerindeki deliklere asla herhangi bir nesne sokmayın veya herhangi bir sıvı damlatmayın.
- Tatminkar kullanımı sağlamak için, ekranı yalnızca 100 ~ 240V AC arasında uygun yapılandırılmış girişleri olan UL listesine dahil bilgisayarlarla kullanın.
- Elektrik prizi ekipmanın yakınına takılmalı ve kolayca erişebilmelidir.
- Ekranda teknik sorunlar yaşarsanız, yetkili bir servis teknisyeniyle veya perakendecinizle bağlantıya geçin.

Bakım ve temizlik

- Ekranınızı kaldırmadan veya yeniden yerleştirmeden önce, kablolarını ve elektrik kablosunu çıkarmanız iyi olur. Ekranı yerleştirirken doğru kaldırma teknikleri kullanın. Ekranı kaldırırken veya taşırken, kenarlarından kavrayın. Ekranı altlığından veya kablosundan tutarak kaldırmayın.
- Temizleme. Ekranınızı kapatın ve elektrik kablosunu prizden çıkarın. Ekran yüzeyini, tüy bırakmayan, aşındırmayan bir bezle temizleyin. İnatçı lekeler, hafif bir temizlik malzemesiyle nemlendirilmiş bezle çıkarılabilir.
- Alkol veya aseton içeren bir temizleyici kullanmaktan kaçının. Ekrana uygun bir temizleyici kullanın. Temizleyiciyi asla doğrudan ekrana sıkmayın; ekranın içine sızabilir ve bir elektrik çarpmasına yol açabilir.

Ekrandan aşağıdaki belirtilerin görülmesi normaldir:

- Ekran ilk kullanım sırasında floresan ışığının doğasından ötürü titreşebilir. Titreşimin yok olması için Güç Düğmesini kapatın ve yeniden açın.
- Kullandığınız masaüstü desenine bağlı olarak ekranınızda farklı parlaklık düzeyleri görebilirsiniz.
- Aynı görüntü saatler boyunca gösterildiğinde, başka bir görüntüye geçilince önceki ekranın bir gölge görüntüsü kalabilir. Ekran yavaşça düzelecektir ya da kullanmadığınız saatler boyunca güç düğmesini kapatabilirsiniz.
- Ekran karardığında veya ani bir parlaklık belirdiğinde veya artık çalışmıyorsa, onarılması için bayiinizle veya servis merkeziyle bağlantıya geçin. Ekranı kendiniz onarmaya çalışmayın!

Bu kılavuzda kullanılan standartlar

UYARI: Bir işi tamamlamaya çalışırken kendinize zarar vermenizi önleyecek bilgiler.

DİKKAT: Bir işi tamamlamaya çalışırken bileşenlere hasar vermenizi önleyecek bilgiler.

ÖNEMLİ: Bir işi tamamlamaya çalışırken uymanız GEREKEN bilgiler.

NOT: Bir işi tamamlarken yardımcı olabilecek ipuçları ve ek bilgiler.

Bilgilerin bulunabileceği yerler

Ek bilgiler ve ürün ve yazılım güncellemeleri için aşağıdaki kaynaklara başvurun.

1. **ASUS web siteleri**

   Dünya çapındaki ASUS web siteleri, ASUS donanım ve yazılım ürünleri hakkında güncel bilgiler sunar. http://www.asus.com adresini ziyaret edin

2. **İsteğe bağlı belgeler**

   Ürün paketinizde, bayiiniz tarafından eklenmiş olabilecek isteğe bağlı belgeler bulunabilir. Bu belgeler, standart paketin bir parçası değildir.

1.1 Hoşgeldiniz

ASUS® LCD ekranı aldığınız için teşekkürler!

ASUS'un en yeni ekranı, daha canlı, daha geniş ve daha parlak bir görüntünün yanı sıra görüntüleme deneyiminizi geliştirecek pek çok özellik sunmaktadır.

Bu özellikler sayesinde, ekranın size getirdiği kolaylığın ve zevk veren görsel deneyimin tadını çıkarabilirsiniz!

1.2 Paketin içeriği

Aşağıdaki öğelerin pakette olduğunu kontrol edin:

- ✓ Ekran takımı
- ✓ Ekran altlığı ve vida
- ✓ Hızlı başlangıç kılavuzu
- ✓ Garanti kartı
- ✓ Güç kablosu
- ✓ Adaptör
- ✓ DVI Kablosu
- ✓ VGA Kablosu

- Yukarıdaki öğelerden herhangi biri hasarlıysa veya kayıpsa, hemen perakendecinizle bağlantıya geçin.

1.3 Ekran tabanını monte etme

1. Tabanı kola takın ve sıkı biçimde bağlanmaları için vida ile sabitleyin. Vidayı parmaklarınızla rahatça sıkıştırabilirsiniz.
2. Monitörü en rahat edeceğiniz açıya ayarlayın.

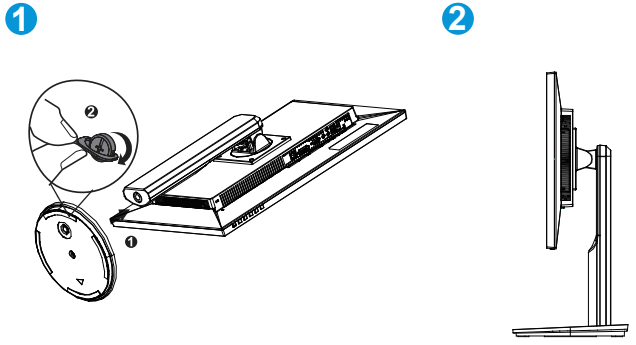

- Ekranın hasar görmesini önlemek için masa yüzeyine yumuşak bir örtü örtmenizi öneririz.

1.4 Ekran tanıtımı

1.4.1 Ekranın ön tarafı

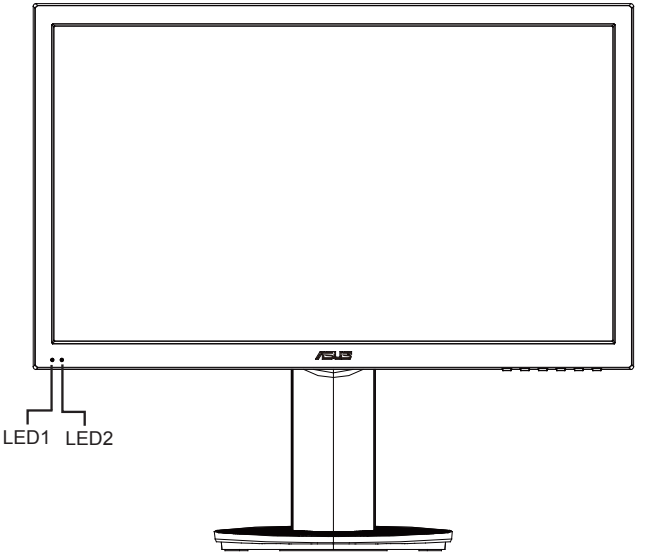

1. İstemci LED Göstergesi:
   - İstemci LED göstergesi rengi aşağıdaki gibidir.
2. Güç Göstergesi:
   - Güç göstergesi rengi aşağıdaki gibidir.

	Durum	açıklama
LED1	Beyaz	istemci güç açık
LED1	Amber	Güç Kapalı ve LAN'da Uyandırma/USB'de Uyandırma
LED2	Beyaz	sanal masaüstüne olan bağlantı

1.4.2 Ekranın arka tarafı

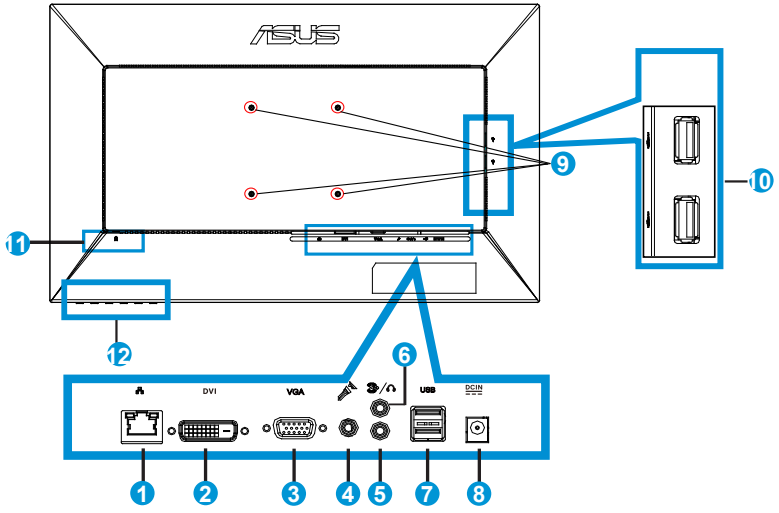

1. RJ45
2. DVI konektörü
3. VGA konektörü
4. Mikrofon girişi
5. ses girişi jakı
6. kulaklık çıkışı
7. USB konektörü
8. Güç girişi jakı
9. Altlık arabirimi vida delikleri
10. USB konektörü
11. Kensington kilidi
12. Kontrol tuş takımı

1.4.3 istemci sistemi ile başlama

Öğe	Tuş	Açıklaması
⏻	Güç	Monitörü açıp kapatmak için bu düğmeye basın
⇥	Giriş seçimi	Farklı giriş kaynağını seçmek için basın
☀ / ▲	Parlaklığı & Yukarı	parlaklık/seçilen işlevin sayısal değerini arttırmak için basın
MENU	Menü	OSD menüsüne girmek için basın
🔈 / ▼	Ses Düzeyi & Aşağı	ses seviyesi/seçilen işlevin sayısal değerini azaltmak için basın
A / ⮌	OTO ayarla & geri dön	OTO Ayarla/Önceki seçime geri dön
🖧	Bağlantı (LED)	Sunucuya bağlantı
💻	İstemci (LED)	İstemci açıkken LED beyaz yanar
		İstemci kapalı/LAN'da uyandırma veya USB'de etkinken LED turuncu yanar

tuş	Kaynak	İşlev	Açıklaması
*OTO Ayarla & Geri Dön	VGA	Auto Adjustment (Otomatik Ayarlama)	VGA kaynağında (>2 saniye)
		Splendid mod anahtarı	kısa basma için VGA kaynağında. (<2 saniye)
	İstemci	Anında bağlantı	Oturum açma kullanıcı arabiriminin altında kısa süreli basın (<2 saniye)
		OSD'den çıkış, bağlantı kesmeyi seçmek için kısa süreli basın, iş istasyonunu kapat veya iptal et	Ana makine oturumu altında kısa süreli basın (<2 saniye)
		Bağlantıyı kes ve kullanıcı arabiriminde oturum açmak için geri dön	Sunucu oturumu altında kısa süreli basın (<2 saniye)

1.4.4 İstemci Göstergesi Davranışı

Durum	GÜÇ	BAĞLANTI	İstemci
Güç Açık	Beyaz	Kapalı	Beyaz
Güç Kapalı	Kapalı	Kapalı	Kapalı
Güç Açık ve Sanal Masaüstüne Bağlantı	Beyaz	Beyaz	Beyaz
Güç Kapalı ve Lan'da Uyandırma	Amber	Kapalı	Amber
Güç Kapalı ve USB'de Uyandırma	Amber	Kapalı	Amber
Güç Açıktan Güç Kapalıya ve USB'de Uyandırma	Beyaz (12 sn. yanıp söner ve kapanır)/ Turuncu(her zaman yanar)	Beyaz (12 sn. yanar ve kapanır)	Beyaz (12 sn. yanıp söner ve kapanır)/ Turuncu(her zaman yanar)

2.1 Kolu/altlığı ayırma (duvar montajı için)

Kolu/statifi ayırmak için.

1. Güç ve sinyal kablolarını çıkarın. Monitörün ön yüzünü temiz bir masaya dikkatlice koyun.
2. Parmaklarınızı hafifçe kullanarak statif köşesini kaplayan plakayı çekip çıkarın. Statifi monitöre tutturan dört vidayı bir tornavidayla çıkarın.
3. Statifi monitörden ayırın.

- Ekranın hasar görmesini önlemek için masa yüzeyine yumuşak bir örtü örtmenizi öneririz.
- Vidaları çıkarırken standı tutun.

❶

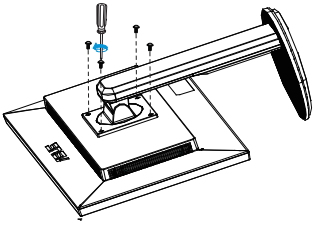

❷

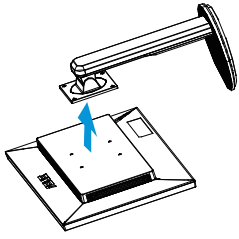

❸

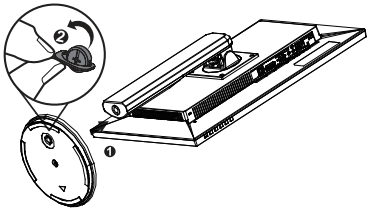

- (100 x 100 mm) duvar montaj kiti satın alınan ürüne dahil edilmemiştir.
- Yalnızca, UL listesinde bulunan ve desteklediği en düşük ağırlığı/yükü 14kg olan duvar montajı desteği kullanın (Vida boyutu: M4 x 10 mm).

2.2 Ekranı ayarlama

- Optimum görüntüleme için, ekranın bütün yüzüne bakmanızı ve ardından ekranı sizin için en rahat olan açıya ayarlamanızı öneririz.
- Açısını değiştirirken ekranın devrilmesini önlemek için altlığı tutun.
- Ekranın açısını -5˚ ila 23˚ arasında ayarlayabilirsiniz.

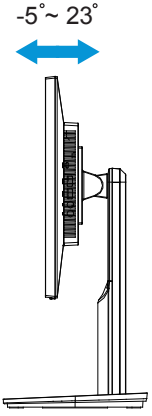

3.1 OSD (Ekran Göstergesi) menüsü

3.1.1 Yeniden yapılandırma

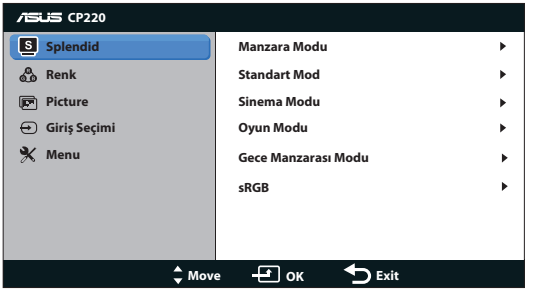

1. OSD menüsünü etkinleştirmek için MENU düğmesine basın.
2. İşlevler arasında gezinmek için ▼ ve ▲ düğmesine basın. İstenilen işlevi vurgulamak ve etkinleştirmek için Tamam düğmesine basın. Seçilen işlevin bir alt menüsü varsa, alt menü işlevleri arasında gezinmek için yine ▼ ve ▲ düğmesine basın. İstenilen alt menü işlevini vurgulamak ve etkinleştirmek için Tamam düğmesine basın.
3. Seçilen işlevin ayarlarını değiştirmek için ▼ ve ▲ düğmesine basın.
4. OSD menüsünden çıkmak için, MENU düğmesine basın. Herhangi başka bir işlevi ayarlamak için adım 2 ve adım 3'ü yineleyin.

3.1.2 OSD İşlevlerine Giriş

1. Splendid

Bu işlev, tercihinize göre seçebileceğiniz altı alt işlevi içerir. Her modun Sıfırlama seçimi, ayarınızı korumanızı veya ön ayarlı moda dönmenizi sağlar.

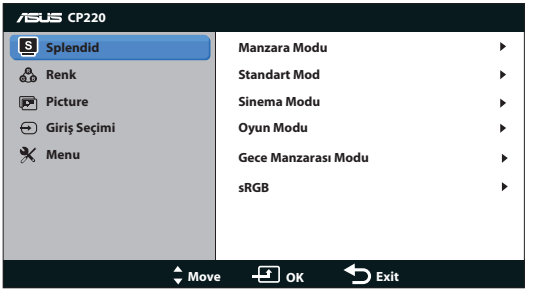

- **Manzara Modu**: Bu, SPLENDID™ Video Akıllı ile manzara fotoğrafı görüntüleme için en iyi seçimdir.
- **Standart Mod**: Bu, SPLENDID™ Video Akıllı ile belge düzenleme için en iyi seçimdir.

- **Sinema Modu**: Bu, SPLENDID™ Video Akıllı ile film izleme için en iyi seçimdir.
- **Oyun Modu**: Bu, SPLENDID™ Video Akıllı ile oyun oynama için en iyi seçimdir.
- **Gece Manzarası Modu**: Bu, SPLENDID™ Video Akıllı ile karanlık sahneli oyun oynama veya film izleme için en iyi seçimdir.
- **sRGB**: Bu, kişisel bilgisayarlardan fotoğraf ve grafik görüntülemek için en iyi seçenektir.

- Renk Sıcaklığı Kullanıcı Modunda, kullanıcı R (kırmızı), G (yeşil) ve B (mavi) birincil rengini 0 ila 100 aralığında yapılandırabilir.

2. Renk

Bu işlev üzerinden istediğiniz görüntü rengini seçin.

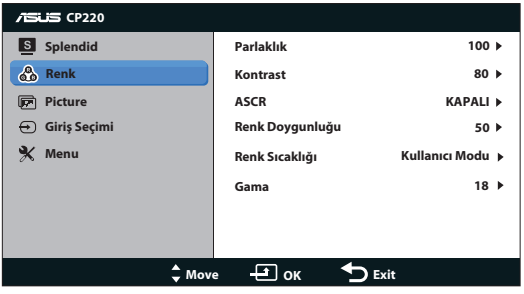

- **Parlaklık**: Ayar aralığı 0 - 100 arasındadır. Bu işlevi etkinleştirmek için ☀/▲ düğmesi de bir geçiş tuşudur.
- **Kontrast**: Ayar aralığı 0 - 100 arasındadır.
- **ASCR**: VGA girişinden gelen görüntünün yatay konumunu (Y-Konum) ve dikey konumunu (D-Konum) ayarlamak için. Ayar aralığı 0 - 100 arasındadır.
- **Renk Doygunluğu**: Ayar aralığı 0 - 100 arasındadır.
- **Renk Sıcaklığı**: Üç adet önceden ayarlanmış beyaz dengesi modları (D50, D65 ve 9300K) ve bir adet Kullanıcı modu vardır.
- **Gama**: Gri tonlama gama değerini 18/2.2/2.5 arasında değiştirmek için.

- Faz, piksel saat sinyalinin fazını ayarlar. Yanlış bir faz ayarlamasıyla, ekran yatay bozukluklar gösterir.
- Saat (piksel frekansı), bir yatay taramada taranan piksel sayısını kontrol eder. Frekans doğru değilse, ekranda dikey çizgiler görüntülenir ve görüntü orantılı olmaz.

3. Picture (Resim)

Bu menü öğesinden Görünüş Kontrolü, Over Scan, Konum (yalnızca VGA) ve Odak (yalnızca VGA) ayarlayabilirsiniz.

CP220:

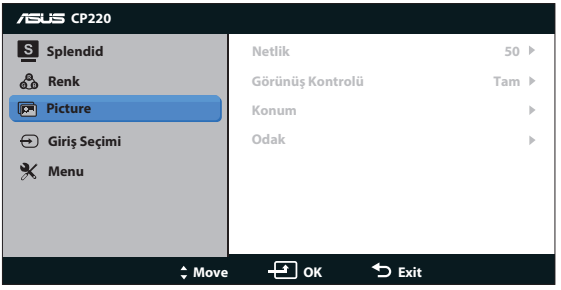

CP240:

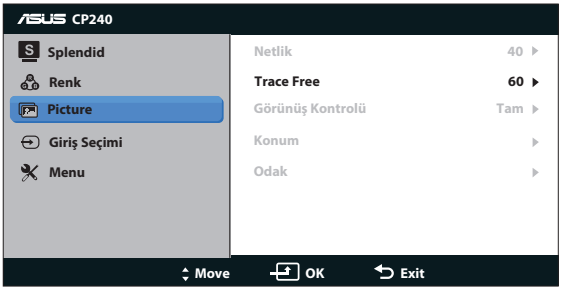

- **Netlik**: Resim keskinliğini ayarlar. Ayar aralığı 0 - 100 arasındadır.
- **Trace Free**: Over Drive teknolojisini kullanarak tepki süresini azaltır. Ayar aralığı en yavaş 0 ve en hızlı 100 olarak belirlenmiştir. (yalnızca CP240)
- **Görünüş Kontrolü**: Görüntü oranını "Tam", "4:3"e ayarlayın.
- **Konum**: Görüntünün yatay konumunu (Y-Konum) ve dikey konumunu (D-Konum) ayarlayın. Ayar aralığı 0 - 100 arasındadır (yalnızca VGA girişi ile kullanılır).
- **Odak**: (Faz) ve (Saat)'i ayrı ayrı ayarlayarak, Yatay-çizgi gürültüsünü ve Dikey-çizgi gürültüsünü azaltın. Ayar aralığı 0 - 100 arasındadır (yalnızca VGA girişi ile kullanılır).

4. Giriş Seçimi

VGA, istemci kaynak giriş sinyalinden gelen giriş kaynağını seçin.

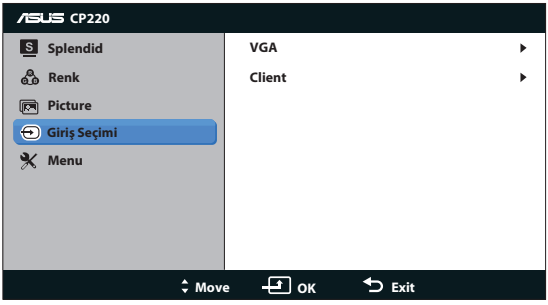

5. Menu (Menü)

Sistem yapılandırmasını ayarlar.

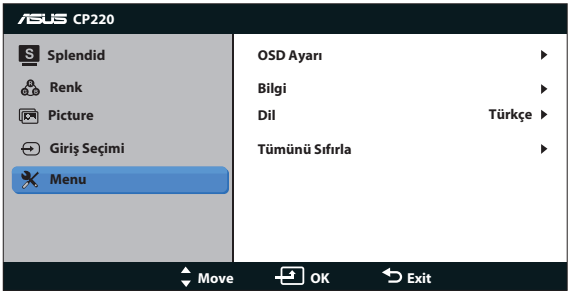

- **OSD Ayarı**: OSD Zaman Aşımı, DDC/CI, Saydamlık ve Güç Göstergesi ayarlamak için.
- **Bilgi**: Ekran bilgilerini göstermek için.
- **Dil**: OSD dilini seçmek için. Seçenekleriniz şunlardır: İngilizce, Fransızca, Almanca, İspanyolca, İtalyanca, Hollandaca, Rusça, Geleneksel Çince, Basitleştirilmiş Çince, Japonca, Farsça, Tayca, Polonyaca, Türkçe, Portekizce, Çekçe, Hırvatça, Macarca, Romence ve Korece.
- **Tümünü Sıfırla**: Tüm ayarları fabrika varsayılan değerlerine geri getirmek için "Evet"i seçin.

3.2 Client ayarı

1. Gücü açın ve [Client] (İstemci)'yi giriş kaynağınız olarak seçmek için öğesine basın.

2. Client pencere öğesinde oturum açın, sol üst köşede bulunan “[Options]” (Seçenekler)'e tıklayın.

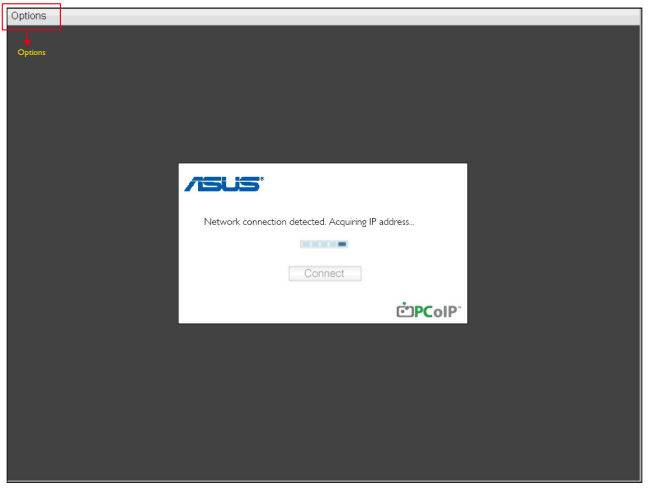

3. “[Options]” (Seçenekler) --> “[Configuration]” (Yapılandırma)'yı seçin.

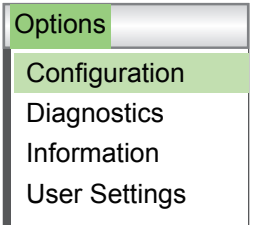

4. “[Configuration]” (Yapılandırma) --> [Network] (Ağ)'a girin ve “Enable DHCP” (DHCP'yi etkinleştiri) seçin.

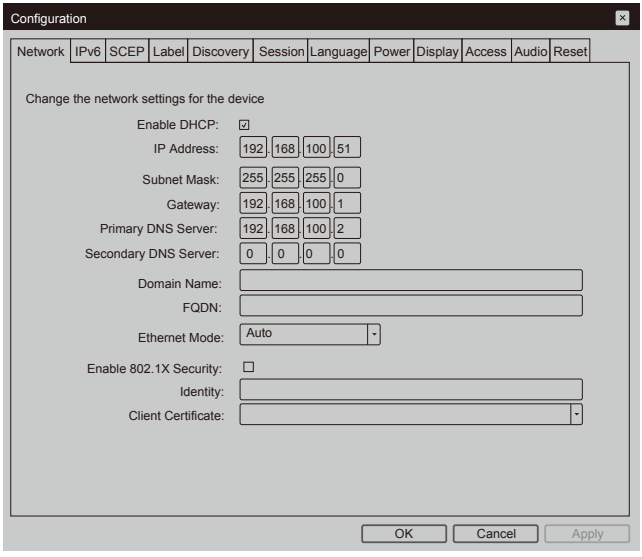

5. [Session] (Oturum) sekmesini seçin ve “DNS Name or IP Address” (DNS Adı veya IP Adresi)'ni girin, daha sonra uygulamak için “Apply” (Uygula)'ya tıklayın.

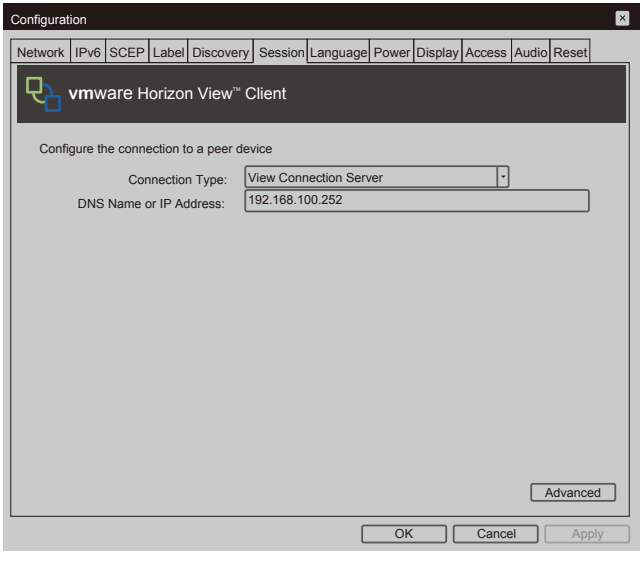

6. [Language] (Dil) sekmesini seçin ve istediğiniz dili tercih edin, daha sonra uygulamak için “Apply” (Uygula)'ya tıklayın.

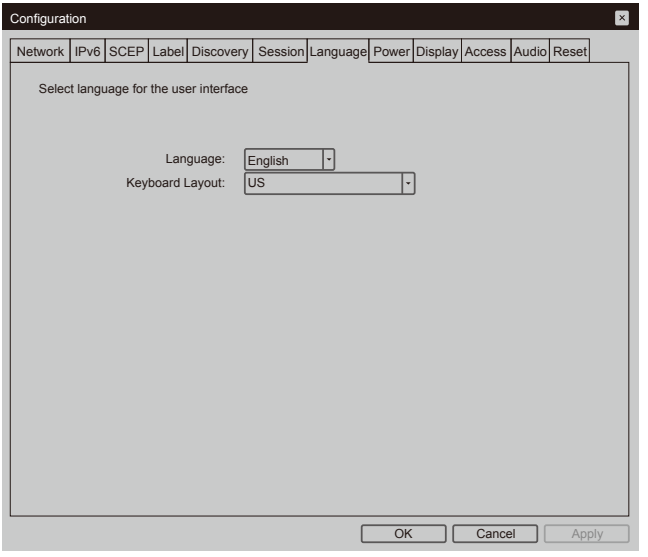

7. [Configuration] (Yapılandırma)'yı bitirmek için [OK] (Tamam)'ı seçin.
8. Ana menüye geri dönmek için, sol üst köşedeki [Options] (Seçenekler)'i seçin ve [User settings] (Kullanıcı Ayarları)'na gidin.

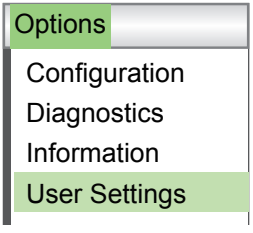

9. [Certificate] (Sertifika) sekmesini seçin, öğe ve ayar tercihini yapın, daha sonra [OK] (Tamam)'a tıklayın.

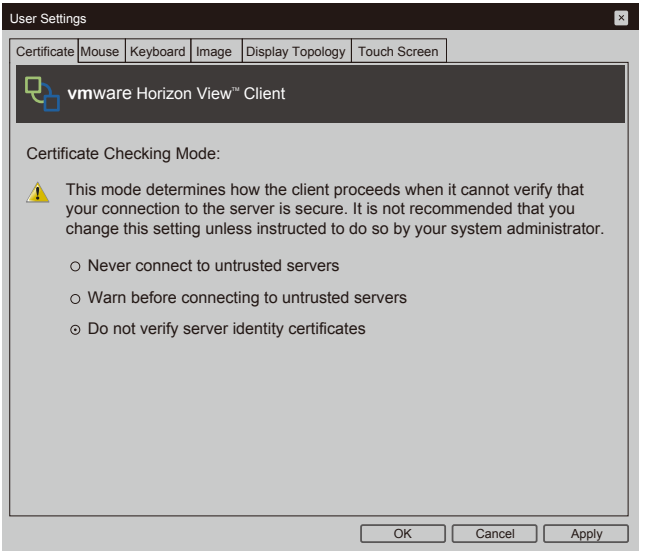
User Settings
Certificate
Mouse
Keyboard
Image
Display Topology
Touch Screen
vmware Horizon View™ Client
Certificate Checking Mode:
This mode determines how the client proceeds when it cannot verify that your connection to the server is secure. It is not recommended that you change this setting unless instructed to do so by your system administrator.
Never connect to untrusted servers
Warn before connecting to untrusted servers
Do not verify server identity certificates
OK
Cancel
Apply

10. IP sunucusuna bağlantı sağlayın ve bağlantı arabirimini girin, [Connect] (Bağlan)'a tıklayın.

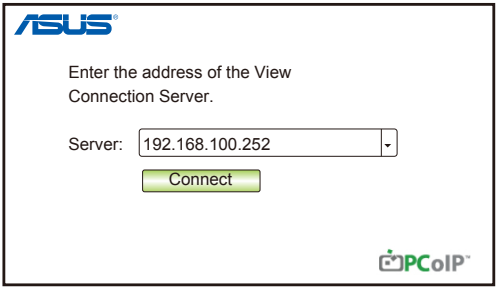

11. “User name” (Kullanıcı adı) ve “password” (parola)'yı girin, daha sonra [Login] (Oturum Aç)'a tıklayın.

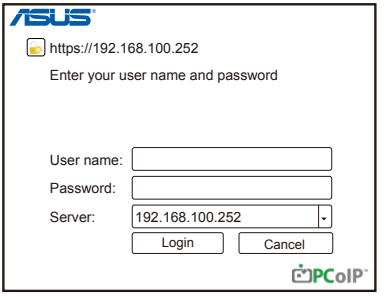

12. [Connect] (Bağlan)'a tıklayın.

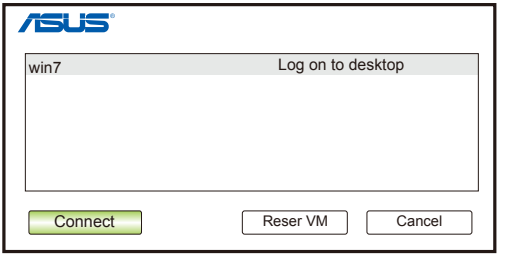

13. Client arabirimini girin.

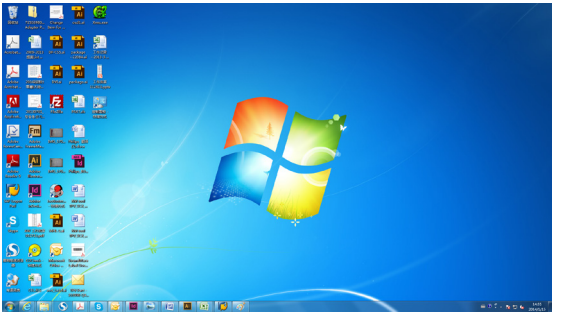

14. Masaüstünden “Start” (Başlat)'ı seçin, client’dan çıkmak için “Logout” (Oturum Aç)'ı tercih edin.

3.3 Teknik özellikler

Model	CP220	CP240
Panel Boyutu	21,5” (54,61 cm)	23,8” (60,47 cm)
En Yüksek Çözünürlük	1920 x 1080	1920 x 1080
Parlaklık (Tipik)	250cd/m^2	250cd/m^2
Doğal Kontrast Oranı (Tipik)	1000:1	1000:1
İzleme Açısı (CR≧0)	160°(V) ; 170°(H)	178°(V) ; 178°(H)
Ekran Renkleri	16,7 M	16,7 M
Yanıt Süresi (Tipik)	5ms	5ms (Gri - Gri)
D-Sub girişi	Evet	Evet
Güç AÇIKKEN Tüketim	AÇIK Modu: < 50 W*	AÇIK Modu: < 50 W*
Not	*Energy Star 6.0 standardına göre	*Energy Star 6.0 standardına göre
Hoparlör	Evet	Evet
Mikrofon telefon	Evet	Evet
Kulaklık	Evet	Evet
Güç tasarrufu modu	< 6 W	< 6 W
Güç kapalı Modu	< 0,5 W	< 0,5 W
Eğim	-5° ila +23°	-5° ila +23°
Montaj Arabirimi	100mm x 100mm	100mm x 100mm
Fiziksel Boyutlar (GxYxD)	523,2 x 497,0 x 224,8 mm	567,60 x 517,15 x 244,8 1mm
Kutu Boyutları (GxYxD)	654 x 397 x 176 mm	685 x 421 x 179 mm
Net Ağırlık (Tahmini)	5,3 kg	6,0 kg
Brüt Ağırlık (Tahmini)	7,6 kg	8,5 kg
Voltaj Değerleri	AC 100~240V (Harici)	AC 100~240V (Harici)
İşlemci	SCALER TERA2321 FCBGA-396	
ROM	FLASH MX25L25635FMI-10G 256MB SOP-16	
RAM	DRAM H5TQ2G63D(F)FR-H9C/MT41J128M16JT-107G-K 2Gb x 2	
Client çözümü	Vmware	

3.4 Sorun giderme (SSS)

Sorun	Olası Çözüm
Güç LED'i AÇIK değil	• Monitörün AÇIK modda olup olmadığını anlamak için ⏻ düğmesine basın. • Elektrik kablosunun monitöre ve elektrik prizine doğru biçimde bağlanıp bağlanmadığını kontrol edin.
Güç LED'i ışıkları amber renginde ve ekranda hiç bir görüntü yok.	• Monitörün ve bilgisayarın AÇIK modda olup olmadıklarını kontrol edin. • Sinyal kablosunun monitöre ve bilgisayara uygun biçimde bağlandığından emin olun. • Sinyal kablosunu kontrol edin ve pinlerin eğilmediğinden emin olun. • Bilgisayarın doğru çalıştığından emin olmak için, onu başka bir monitöre bağlayın.
Ekran görüntüsü çok açık veya çok karanlık	• OSD üzerinden Kontrast ve Parlaklık ayarlarını yapın.
Ekran görüntüsü doğru ortalanmamış veya boyutlandırılmamış	• Görüntüyü otomatik olarak ayarlamak için iki saniye süreyle A / ↩ düğmesine basın. • OSD üzerinden Y-Konum veya D-Konum ayarlarını yapın.
Ekran görüntüsü zıplıyor veya görüntüde bir dalga deseni oluşuyor	• Sinyal kablosunun monitöre ve bilgisayara uygun biçimde bağlandığından emin olun. • Elektriksel parazit yaratabilecek elektrikli cihazları uzaklaştırın.
Ekran görüntüsünde renk hataları var (beyaz, beyaz gibi görünmüyor)	• Sinyal kablosunu kontrol edin ve pinlerin eğilmediğinden emin olun. • OSD üzerinden Sıfırlama gerçekleştirin. • OSD üzerinden R/G/B renk ayarlarını yapın veya Renk Sıcaklığı seçin.
Ekran görüntüsü bulanık veya belirsiz	• Görüntüyü otomatik olarak ayarlamak için iki saniye süreyle A / ↩ düğmesine basın (yalnız VGA modunda kullanılır). • OSD üzerinden Faz ve Saat ayarlarını yapın.
Ses yok veya düşük	• Ses kablosunun ekrana bağlandığından emin olun. • Hem ekranınızda hem de bilgisayarınızda ses düzeyi ayarlarını yapın. • Bilgisayar ses kartı sürücüsünün uygun biçimde takıldığından ve etkinleştirildiğinden emin olun.

3.5 Desteklenen Zamanlama Listesi

VESA / IBM Modları Destek Zamanlaması (D-SUB girişleri)

Çözünürlük	Yenileme Hızı	Yatay Frekans
640 x 350	70Hz	31,469KHz
640 x 480	60Hz	31,469KHz
640 x 480	67Hz	35KHz
640 x 480	75Hz	37,5KHz
720 x 400	70Hz	31,469KHz
800 x 600	56Hz	35,156KHz
800 x 600	60Hz	37,879KHz
800 x 600	72Hz	48,077KHz
800 x 600	75Hz	46,875KHz
848 x 480	60Hz	31,02KHz
1024 x 768	60Hz	48,363KHz
1024 x 768	70Hz	56,476KHz
1024 x 768	75Hz	60,023KHz
1152 x 864	75Hz	67,5KHz
1280 x 720	60Hz	44,772KHz
1280 x 800	60Hz	49,702KHz
1280 x 960	60Hz	60KHz
1280 x 1024	60Hz	63,981KHz
1280 x 1024	75Hz	79,976KHz
1366 x 768	60Hz	47,712KHz
1440 x 900	60Hz	55,935KHz
1680 x 1050	60Hz	65,29KHz
1680 x 1050	60Hz	64,674KHz
1920 x 1080	60Hz	67,5KHz
1920 x 1080	60Hz	66,587KHz

*** Yukarıdaki tablolarda gösterilmeyen modlar, desteklenemez. Optimum çözünürlük için, yukarıdaki tabloda gösterilen modlardan birini seçmenizi öneririz.**